


MANUAL DE MONTAGEM - CAMA PRISMA (VITÓRIA) CASAL/SOLTEIRO



ATENÇÃO SR. MONTADOR: LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.

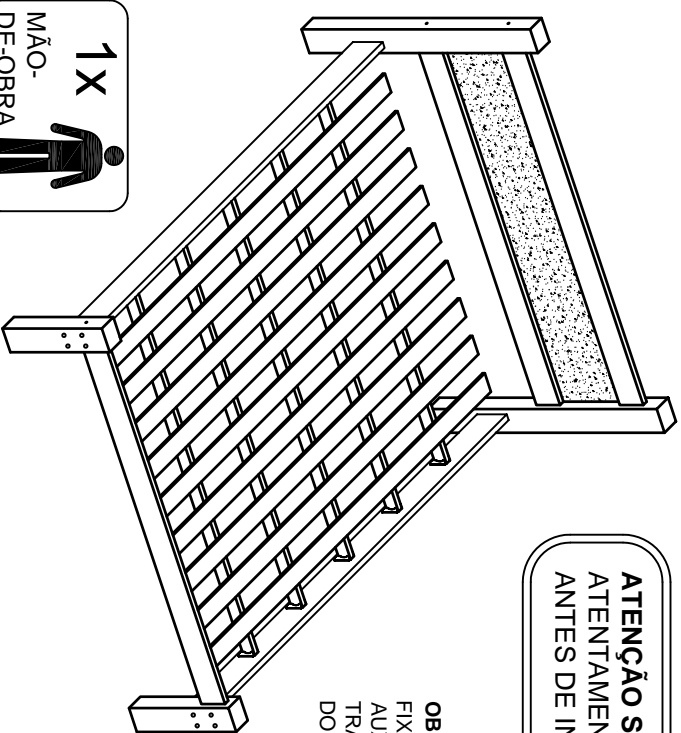

1x
MÃO-DE-OBRA

CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
KIT CAMA PRISMA (VITÓRIA)			
A	18	PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA	
B	06	PARAFUSO 7,0 X 110 TP 13	
C	08	PARAFUSO 1/4 X 90 LENT	
D	04	PARAFUSO 4,5 X 40 FLANG.	
E	08	PORCA ELÍPTICA	
F	06	TAMPA CPL 13 MM	
G	08	TAPA FURO 8 MM	
H	04	SAPATA ANTI UNIDADE	
I	12	CAVILHA 8 X 30	
J	01	SACHÊ DE COLA	
K	45	PREGO 12 X 12	
L	04	TAMPA CPL 10 MM	
M	10	SUPORTE SARRAFO	

OBSERVAÇÃO:
FIXAR PÉS AUXILIARES NA TRAVESSA CENTRAL DO ESTRADO.

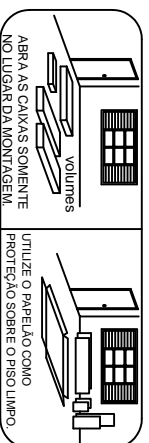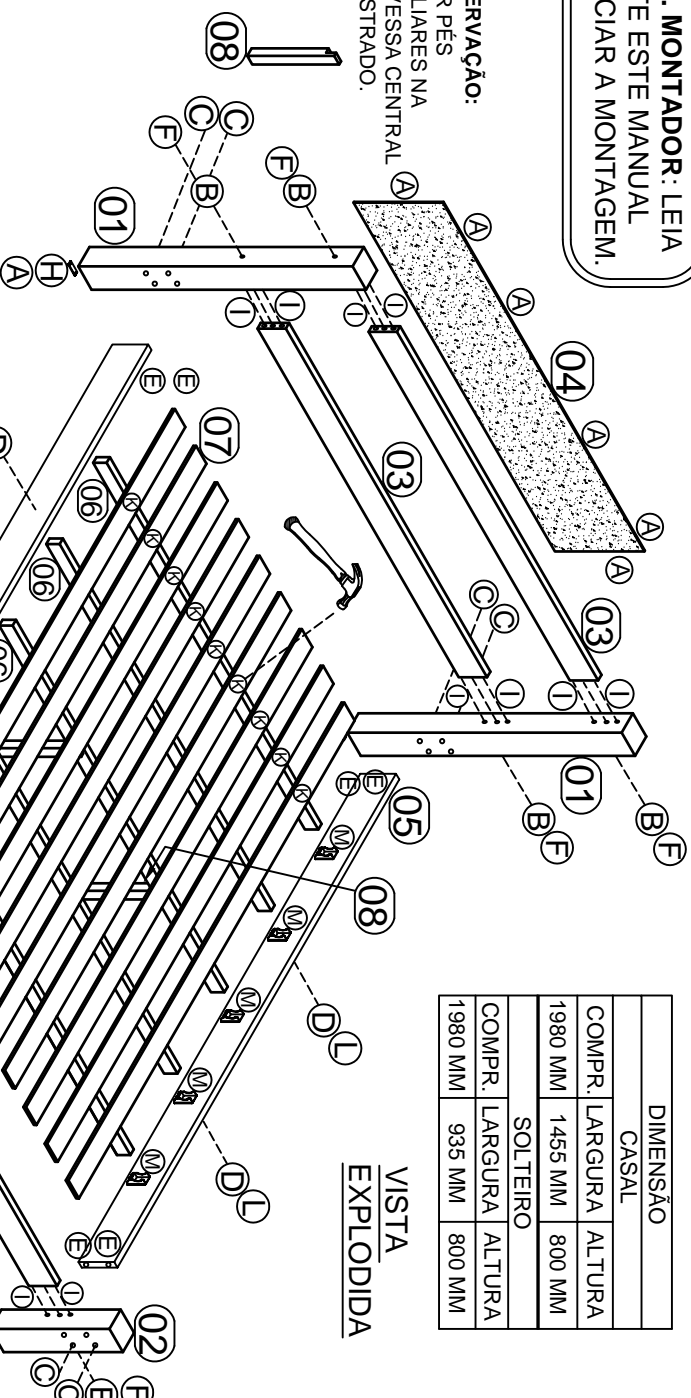

NOTA IMPORTANTE


ABRA AS CAIXAS SOMENTE NO LUGAR DA MONTAGEM. UTILIZE O PAINÉLO COMO PROTEÇÃO SOBRE O PISO LIMPO.

Nº	DESCRIÇÃO	QTD
01	PÉ DA CABECEIRA	02
02	PÉ DA PESEIRA	02
03	TRAVESSA CABECEIRA/PESEIRA	03
04	PANEL FUNDO CABECEIRA	01
05	BARRA	02
06	TRAVESSA ESTRADO	05
07	RIPAS	09
08	PÉ AUXILIAR	02

DIMENSÃO CASAL		
COMPR.	1980 MM	ALTURA 800 MM
SOLTEIRO		
COMPR.	1455 MM	ALTURA 800 MM
LARGURA	935 MM	ALTURA 800 MM

VISTA EXPLODIDA

É ESSENCIAL A UTILIZAÇÃO DE COLA EM TODAS AS CAVILHAS.

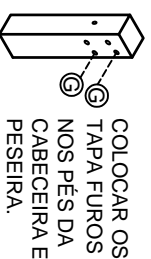

COLOCAR OS TAPA FUIROS NOS PÉS DA CABECEIRA E PESEIRA.

Rua São Paulo, nº 1120
Centro - Jaci-SP - Cep. 15155-000
Fone: (17) 3283-9400 / Fax: (17) 3283-9407
e-mail: assistencia@jamoveis.com.br



This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.