


# CABECEIRA ESTOFADA

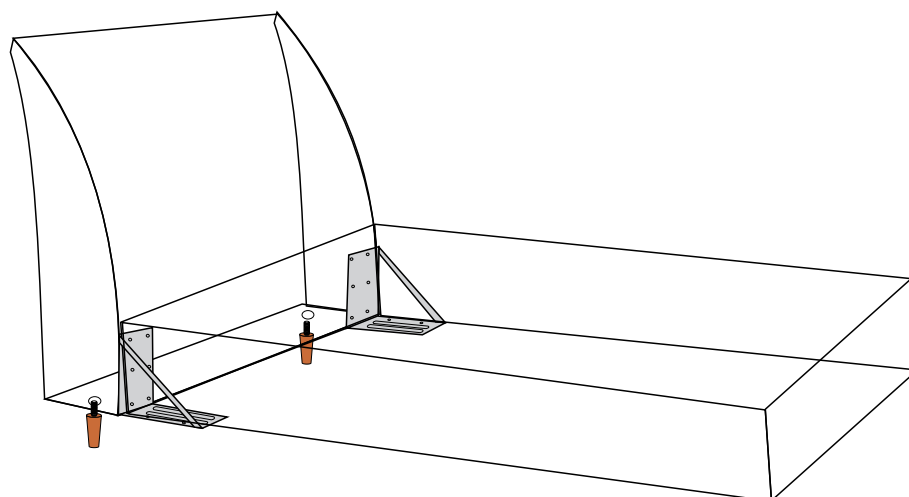

## ATENÇÃO

1º Passo:

- Verificar se as rocas estão desobstruídas.

2º Passo:

- Rosquear os pés na cabeceira estofada.

3º Passo:

- Colocar os pés da Cama Box no Frame, posicionar o Frame na cabeceira para efetuar a marcação do parafuso na cabeceira.

4º Passo:

- Retirar os pés da Cama Box do Frame e afixar o mesmo na cabeceira.

5º Passo:

- Colocar pés da Cama Box no Frame.

COD.	PEÇAS	UND.
24234	PE MADEIRA LUXO FIXO	2
13532	PC SUPORTE FRAME	2