

TERMO DE GARANTIA BICICLETAS HOUSTON

Em respeito ao consumidor e apoiando seu código de defesa, este produto está garantido contra quaisquer defeitos de fabricação, incluindo material e mão-de-obra pelo prazo de um ano para o quadro e garfo rígido e para as demais peças, quatro meses a contar da data de emissão da nota fiscal de venda (veja item 6); Não serão consideradas na garantia peças que apresentarem desgastes normais, consideradas as condições estabelecidas por este Termo de Garantia.

1. Das concessões da garantia A - A garantia cobre os reparos necessários em decorrência de defeito de fabricação ou material em qualquer dos componentes da bicicleta, desde que esteja esta dentro dos prazos e condições estipulados neste Termo de Garantia; B - A peça reconhecida como defeituosa, será trocada gratuitamente, exclusivamente pela Rede Serviço Autorizado Houston; Quaisquer atendimentos serão realizados por profissionais qualificados da rede de oficinas do Serviço Autorizado Houston. C - As substituições de peças em garantia, consideradas com defeito de fabricação, e executadas durante o período de garantia, não acarretam a prorrogação da garantia do produto.

2. Para efetivação da garantia A - Nota Fiscal de compra da bicicleta, e Manual do Proprietário; B - Que o atendimento seja feito exclusivamente por qualquer Loja ou oficina da Rede de Serviço Autorizado Houston; C - Que a bicicleta tenha sido corretamente montada, revisada conforme instruções do Manual do Proprietário; D - Que o defeito reclamado da bicicleta ou qualquer de seus componentes não seja causado por inobservância das instruções contidas neste Manual do Proprietário, como desgaste natural dos componentes, acidentes de qualquer natureza, má utilização, falta de uso da bicicleta;

3. São garantidos os reparos na pintura quando: A - A pintura não tiver sido danificada em transporte ou tenha sido mal estocada, provocando riscos; B - O defeito não decorrer de influência externa anormal de origem mecânica ou química.

4. Das exceções da garantia. A - Ocorrência por conta do proprietário as despesas decorrentes da necessidade de trocas de peças que sofrem desgaste natural em função do uso e que chamamos de itens de manutenção, que são: cabos de aço de câmbios e freios, manoplas, sapatas de freio, aros e cubos, pneus e câmaras de ar, pedal e Pedivela, corrente e roda livre (itens de transmissão) e riscos de pintura; B - Não são considerados em garantia serviços tais como: lubrificação, limpeza, lavagem, regulagem, re-aperto, contragem de roda, alinhamento de quadro e garfo; C - A garantia se restringe exclusivamente ao produto, não cobrindo quaisquer outras despesas como transporte ou hospedagem.

5. Da extinção da garantia A - Pelo decurso de prazo; B - Defeitos ocasionados pela exposição da bicicleta em locais impróprios, como em ambiente úmido ou salino, sem os devidos cuidados de manutenção conforme previsto neste Manual; C - Defeitos ocasionados por acidente da bicicleta; D - Se a bicicleta for transformada, modificada ou reparada fora da Rede de Serviço Autorizado Houston; E - Rompimento ou quebra de qualquer das peças ou partes da bicicleta por abuso na sua utilização, como saltos acrobáticos, empinar, subir e descer calçadas, uso em trilhas acidentadas, transporte de mais de uma pessoa, exceder limite de peso suportado pela bicicleta, utilização da bicicleta em competições oficiais ou não; F - Não cumprimento de qualquer uma das recomendações deste Manual.

6. Garfo rígido: 1 ano e demais peças: 04 (quatro) meses a contar da data de venda da bicicleta, constante na nota fiscal da mesma, emitida pela Bike do Nordeste.

APRESENTAÇÃO

arabêns pela aquisição de uma bicicleta Houston. Um produto de qualidade, fabricado com a mais alta tecnologia, garantindo precisão no funcionamento e

Leia com atenção este manual, ele contém informações úteis para o bom uso da bicicleta. Inspeção e reaperte periodicamente todas as porcas e parafusos. Para maior segurança use luvas e capacete. Estamos à sua disposição para qualquer esclarecimento e dúvidas, ligue grátis para o serviço de atendimento ao consumidor (SAC).

NÃO USAR EM VIA PÚBLICA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO

Eu vou de bike

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

HOUSTON
Eu vou de bike

Aros :16 e 20

Ligue grátis:
0800 703 3440
0800 979 3434
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
De segunda a sexta das 08:00h às 18:00h
sac@houston.com.br

FÁBRICA:
BIKE DO NORDESTE S/A
Rua Dona Francisca Cavilino, 785
Distrito Industrial - CEP: 64027-305
Teresina - Piauí - Brasil
CNP.J: 02.220.262/0001-87
Inscrição Estadual: 19.440.014-0
Fone: 55 (86) 3131-7620
Fax: 55 (86) 3131-7630

DEPARTAMENTO COMERCIAL:
Av. Arquimedes, 600/620
Distrito Industrial - CEP: 13211-840
Jundiaí - São Paulo - Brasil
e-mail: comercial@houston.com.br
Fone: (11) 4559-1799
Fax: (11) 4582-4443

INSPEÇÃO DA BICICLETA

Toda vez que você for utilizar a sua bicicleta verifique:

Quadro:
Se o quadro não apresenta nenhuma trinca, principalmente depois de pedalar em um terreno acidentado.

Freios:
Se as sapatas dos freios estão encostando no aro. Se estiverem gastas, substitua.

Conduites:
Os conduites (cabos). Se estiverem danificados ou velhos, troque por novos. Em geral devem estar lubrificados e limpos.

Guidão:
O ajuste do guidão e da caixa de direção. O suporte do guidão não deve ficar muito alto, sempre respeite o limite de altura. O guidão também não pode estar torto nem trincado.

Movimento de direção :
Se esta bem apertado(não pode haver folga)

Movimento central:
Se esta corretamente apertado(não pode haver folga no pedivela)

Selim:
O ajuste do selim. Selim mal colocado pode causar desconforto.

Pneus:
A calibragem dos pneus (para saber a calibragem máxima, basta olhar a lateral do pneu). As rodas devem estar uniformes, com os aros alinhados e todos os raios tensionados. Bem centradas, as rodas garantem maior velocidade, estabilidade e frenagem.

Peças de reposição; sapatas de freio, pneus e camaras de ar.

TRADUÇÕES PARA AS INFORMAÇÕES EM INGLÊS IMPRESSAS NA LATERAL DO PNEU:

MAXIMUM PRESSURE: pressão máxima do pneu
MAXIMUM INFLATION: pressão máxima do pneu
INFLATE TO MIN. 20PSI ~MAX 40 PSI: usar entre 20 e 40 psi de pressão no pneu.
INFLATE MAX 40PSI: usar 40psi de pressão máxima no pneu
RECOMMENDED MAXIMUM PRESSURE: pressão máxima recomendada.
OBS: Os valores de pressão usados na tradução são apenas exemplos. respeitar os valores impressos no pneu que variam de fabricante para fabricante.

ATENÇÃO: havendo qualquer problema, suspenda imediatamente o uso e encaminhe a bicicleta para o serviço autorizado Houston.

LIMPEZA

Após andar em locais com muita lama ou areia durante muito tempo, procure fazer uma nova revisão em sua bicicleta. Quando utilizar água na limpeza, não direcione nos cubos e no movimento central, pois isso pode danificá-los; Lave a transmissão com óleo diesel ou querosene. Com uma escova de dentes velha, molhe-a no querosene e limpe bem a corrente em toda a sua extensão; Caso necessário, retire as rodas e lave-as separadamente; Utilize pano seco e limpo para secar bem a bicicleta;

LUBRIFICAÇÃO


Após lavar sua bicicleta e secar, recomenda-se que lubrifique com graxa própria para os rolamentos (a base de lítio),o movimento central,os cubos dianteiro e traseiro, movimento de direção. procure fazer a revisão/lubrificação mensalmente nos postos autorizados ao usar sua bicicleta regularmente. Estamos à sua disposição para qualquer esclarecimento e dúvidas, ligue grátis para o serviço de atendimento ao consumidor (SAC).

CONHECENDO SUA BICICLETA

ARO 16



ARO 20

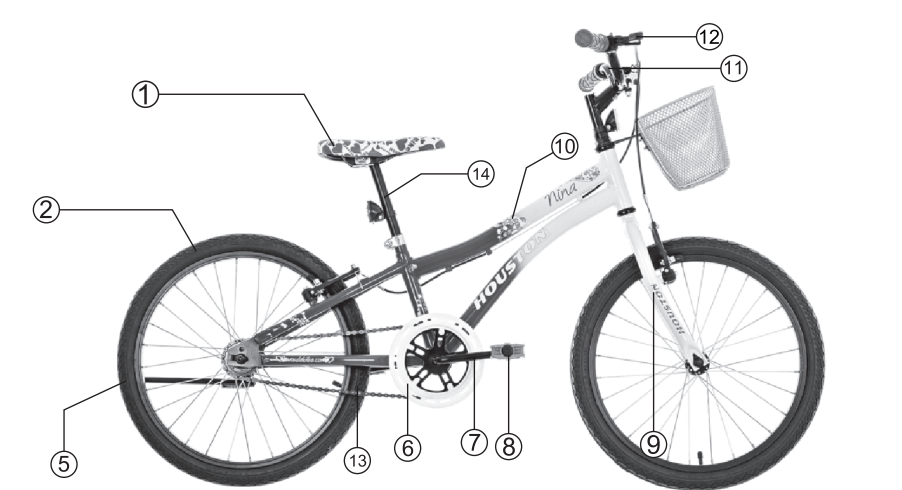

- 1 - Selim
- 2 - Pneu
- 3 - Paralamas
- 4 - Roda lateral
- 5 - Aro
- 6 - Cobre corrente
- 7 - Pedivela
- 8 - Pedal
- 9 - Garfo rígido
- 10 - Tubo superior
- 11 - Guidão
- 12 - Manopla de freio
- 13 - Corrente
- 14 - Canote

CERTIFICADO DE GARANTIA

Preferencial este formulário com seus dados para validação da garantia.

Nome _____ Bairro _____
 Endereço _____
 Cidade _____ UF _____ CEP _____ Telefone _____
 Estado _____
 Este certificado de garantia é intransferível, válido apenas para o primeiro proprietário e acompanhado da Nota Fiscal de compra.

Modelo da bicicleta _____ Nº de Série _____ Nº da Nota Fiscal _____
 Razão Social _____ Nº de Série _____ Nº da Nota Fiscal _____
 Razão Social - Posto Autorizado _____

Posto autorizado - carimbo e assinatura _____
 Data da montagem _____

COLE AQUI A ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRAS QUE VEM NA EMBALAGEM

CARTÃO DE MONTAGEM E REVISÃO GRÁTIS

Nome _____ Bairro _____
 Endereço _____
 Cidade _____ UF _____ CEP _____ Telefone _____
 Estado _____
 Data da compra _____ Razão Social do revendedor _____
 Modelo da bicicleta _____ Nº de Série _____ Nº da Nota Fiscal _____
 Razão Social - Posto Autorizado _____


Posto autorizado carimbo e assinatura _____
 Data da montagem _____

Revisão carimbo e assinatura _____
 Nº 000000


REGULAGEM DO FREIO INFANTIL

Montagem e regulagem do freio side pull

Regule as sapatas do freio para que fiquem centralizadas em relação ao aro. Monte o cabo e aproxime as sapatas para que fiquem com uma folga de 2 mm.

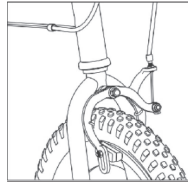


Para ajustar a distância do manete de freio infantil rosqueie o parafuso indicado na figura para maior ou menor distância.

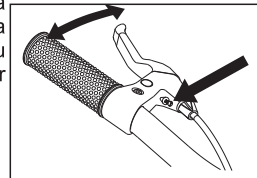

Obs: verificar regulamente as sapatas de freio, toda sapata de freio tem rebaixos na borracha que servem como marca de desgaste. Quando estes rebaixos estiverem desaparecendo recomenda-se trocar as sapatas.

Ajuste
1. Encaixe a chave de caixa de direção na bacia de rolamento e aperte até sentir que a mesma está firme;
2. Sem tirar a chave do lugar, coloque a Segunda contra-porca e aperte a bacia de rolamento. Dê um leve aperto.

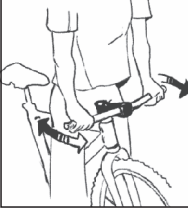


INSPEÇÃO NO MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Quando fazer a regulagem?
Com a bicicleta entre as pernas e os pés no chão acione o freio dianteiro e faça movimentos repetitivos no guidão para frente e para trás. Se ouvir um pequeno clic clic, ou notar a caixa de direção se movimentando o ajuste deverá ser aplicado.

MONTAGEM DO PARALAMA

O paralama dianteiro deve ser montado na parte frontal do garfo. Posicione o parafuso que se encontra dentro do kit de acessórios no furo do garfo, em seguida monte o paralama prendendo-o a alça, fixe o paralama apertando a porca com uma chave de boca 10mm.



Para montagem do paralama traseiro retire a porca que prende o conjunto de freio traseiro com uma chave de boca 10mm, logo em seguida coloque o paralama por cima da travessa, depois recolocar o conjunto de freios como anteriormente, ajuste a posição do paralama para que ele não entre no vão entre as abas inferiores.

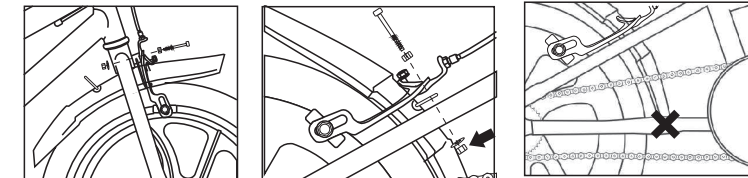

Obs: quando estiver montando a bicicleta aro

INSPEÇÃO E REGULAGEM DA CORRENTE

Verifique periodicamente a tensão da corrente afim de evitar deslizamentos que possam provocar a queda da mesma. Caso a corrente esteja fora do padrão de folga máxima, será necessário fazer a regulagem da mesma. Regulagem consiste apenas em folgar as duas porcas do cubo da roda traseira da bicicleta e mover a roda um pouco para trás até a corrente estabelecer a tensão mínima especificada.

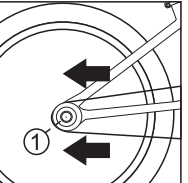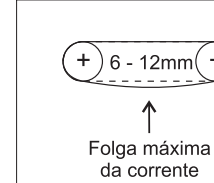


MONTAGEM

1. Retire sua bicicleta da caixa e remova todas as proteções como; espumas e braçadeiras.


2. Selim

A montagem do Selim é bem simples. Primeiro iremos pegar o canote e o encaixar no selim (imagem A) (esse passo acima é aplicado somente a bicicleta aro 20). Concluído esse primeiro passo, iremos apertar o parafuso ao selim (8-10 Nm) utilizando uma chave de boca nº12/13 (imagem B).

O passo final consiste apenas em encaixar o canote no tubo do selim e apertar a braçadeira utilizando uma chave allen nº5 (10-12Nm). (imagem C)

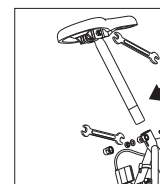

Obs: verificar a marca de inserção mínima do selim como na imagem 1, para referência na hora da montagem.

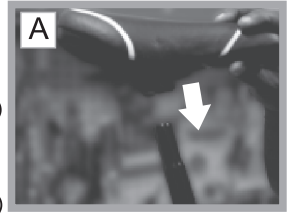

3. Guidão

Na montagem do guidão primeira mente colocaremos o suporte 1 no cabeçote, esse será usado posteriormente na montagem da cesta (aro 20 feminina), terminando o passo anterior, basta adicionar a porca 2 dando um aperto (10- 12 Nm) utilizando uma chave de boca nº32. (imagem D)


Agora é necessário encaixar o guidão verificando a marca de inserção mínima do suporte do guidão e dar um aperto (15 - 20 Nm) no parafuso expandir utilizando uma chave allen nº6 (imagem E)

4. Roda dianteira

Primeiro passo na montagem da roda dianteira colocar ela no garfo em conjunto com uma arruela de trava presente no kit de acessórios, logo em seguida será necessário encaixar a haste da cesta (aro 20 feminina), para então por fim a porca e seu aperto (15 - 20 Nm) utilizando uma chave de boca nº15. (imagem F)

Obs: Apesar da roda traseira já vir montada, é necessário fazer a regulagem da mesma, apertando os parafusos do eixo (15 -20 Nm) e o parafuso do freio traseiro (15 -20 Nm)

MONTAGEM

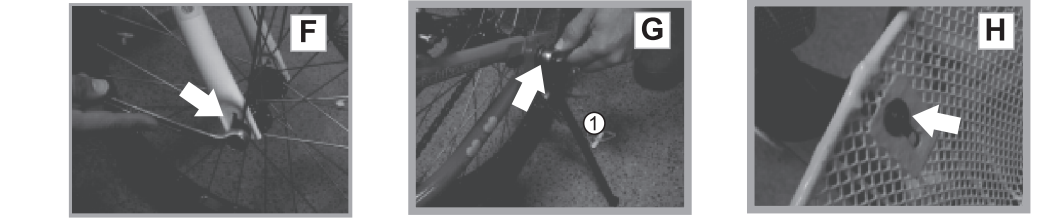

5. Pedais

Para montagem dos pedais iremos apenas utilizar uma chave de boca nº15 para fixa-los ao pedivela. (imagem I)

Obs: cada pedal vem com uma identificação em sua extremidade, respectivamente 'L' para esquerdo e 'R' para direito.


6. Descanso

Montagem do descanso, consiste apenas em soltar a porca da roda traseira, adicionar o descanso 1 que está presente no caixa de acessórios e depois apertar utilizando uma chave de boca nº 15nº (imagem G)

7. Montagem da cesta

Obs: essa parte da montagem só é aplicada no bicicleta aro 20 feminina


Ao montar a cesta precisaremos dos 4 parafusos, das 4 arruelas lisas (2 de cada) (imagem H) na parte interior da cesta e fixaremos no suporte com a arruela de pressão 1 utilizando uma chave estrela comum. (imagem J)
Agora fixaremos a haste à cesta com um utilizando o mesmo processo anterior, colocaremos os parafusos e arruelas lisas na parte inferior interna da cesta (imagem L) e depois fixamos a cesta a haste utilizando uma chapinha 1 que está na caixa de acessório. (imagem M)

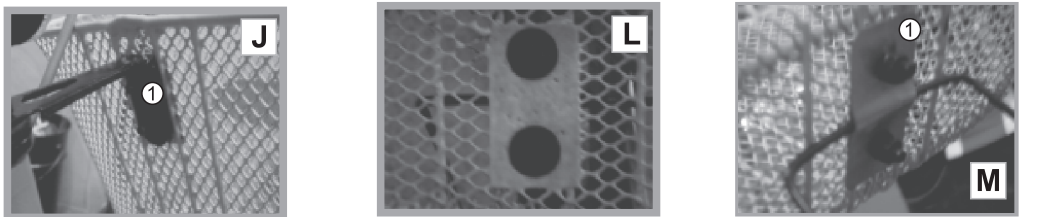

8. Roda lateral

Montagem: adicione as seguintes peças no eixo obedecendo a ordem arruela de trava fêmea, arruela de trava macho, o calço, a haste da roda, arruela de pressão e a porca. Utilizando uma chave de boca ou Anel numero 15, ajuste a roda lateral dando um aperto de 15-20 Nm, o diagrama

Obs: esse passo só é aplicado aos modelos aro 16

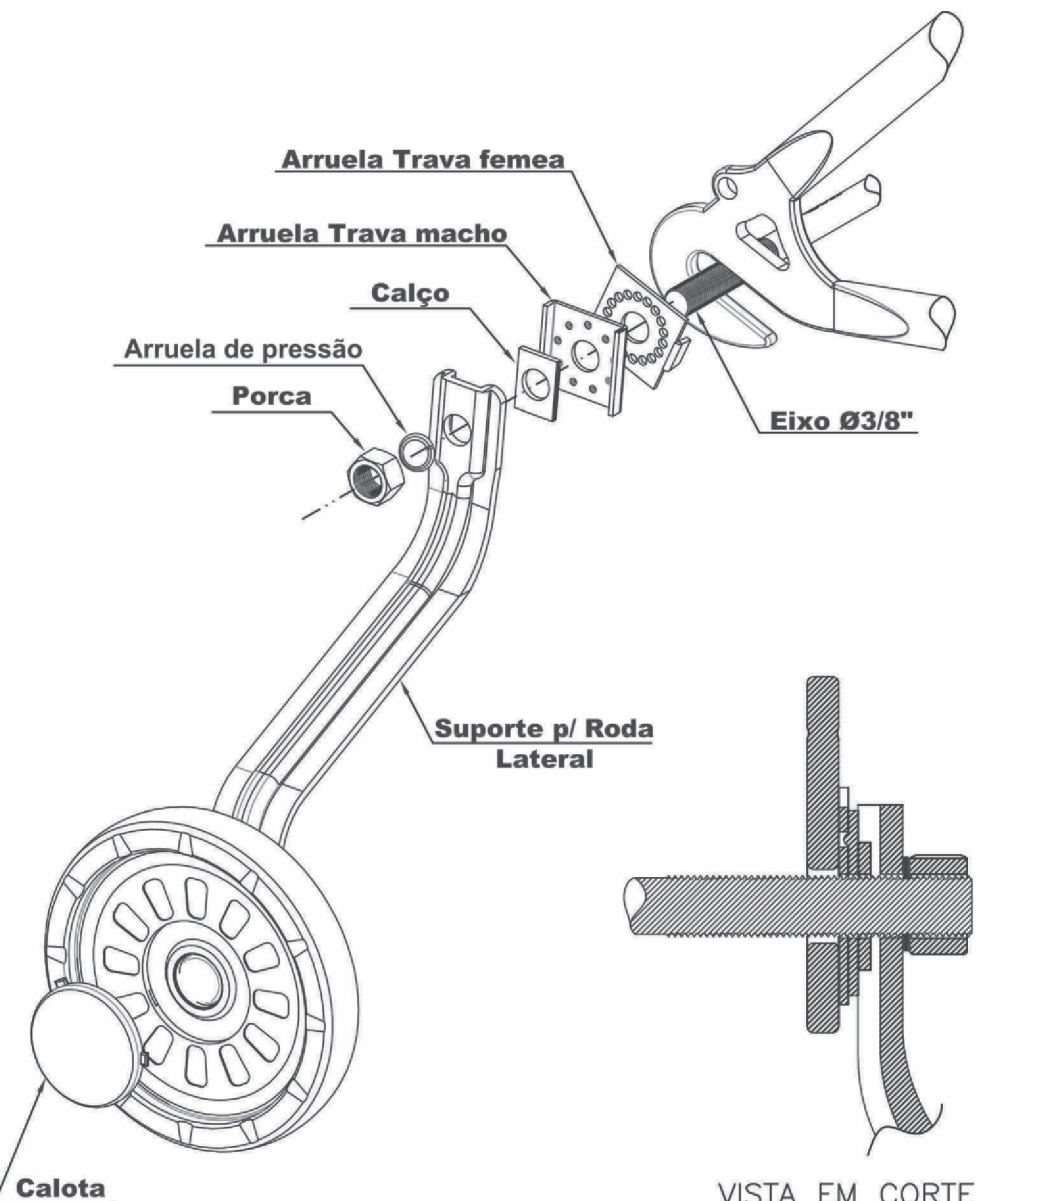


MONTAGEM

9. Roda traseira

Em caso de uma eventual necessidade de substituição da roda traseira, segue o passo a passo da montagem da mesma.

1. Retire a proteção plástica, logo em seguida retire a porca (chave de boca ou anel 14/15) e por fim a arruela de pressão. (imagem N-1)
2. No caso da bicicleta aro 16, utilize as instruções da montagem da roda lateral para desmontar a mesma.
3. Folgue a corrente para liberar a roda livre, e por fim retirar o pneu que deve ser substituído. (imagem O)
4. Depois de retirar o pneu antigo, encaixe a roda livre do pneu novo na corrente, posicione o eixo 1 na gancheira. (imagem P)
5. Coloque novamente a arruela de pressão, em seguida porca (aperto 10-17 Nm), lembrando que no caso da bicicleta 16 siga as instruções da montagem da roda lateral.
6. Encaixe a proteção plástica do eixo para uma proteção maior do ciclista.

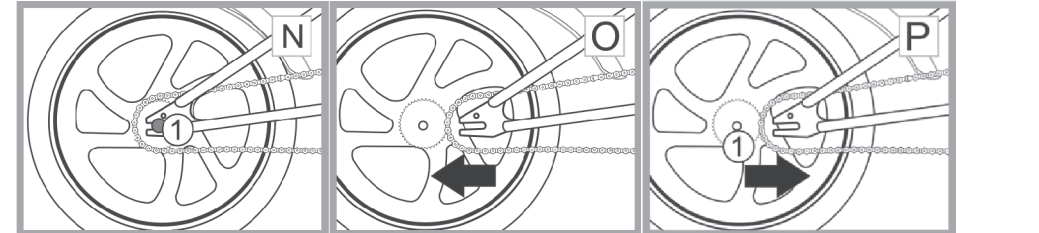

10. Câmara de ar

Em caso de uma eventual necessidade de substituição da câmara de ar siga as instruções a seguir:
1. Siga as instruções de desmontagem da roda, e se for o caso, siga também as instruções de montagem da roda lateral.
2. Com a roda em mãos separada da bicicleta, retire o pneu do aro, de preferência com uma espátula.
3. Retire a câmara de ar danificada, e substitua pela nova.
4. Recolocar o pneu com a câmara de ar nova de volta no aro, levando em consideração o encaixe da válvula na sua respectiva abertura no aro.
5. Faça a montagem da roda normalmente, em seguida faça a calibragem do pneu, atentando sempre à pressão máxima estabelecida pelo fabricante.

11. Sapatas de freio

A substituição das sapatas de freio é bem simples.
1. Com uma chave de boca ou anel 10, retire a porca e a arruela lisa que prendem a sapata desgastada.
2. Troque a sapata de freio antiga pela nova, colocando logo em seguida a arruela lisa e a porca.
3. Com a mesma chave do passo 1, aperte a porca (5-10Nm).

Obs: Ao trocar as sapatas de freio é recomendado fazer a regulagem dos freios

Houston

Eu vou de bike

FÁBRICA:
BIKE DO NORDESTE S/A
Rua Dona Francisca Claudino, 785
Distrito Industrial - CEP: 64027-305
Teresina - Piauí - Brasil
CNPJ: 02.220.262/0001-97
Inscrição Estadual: 19.440.014-0
Fone: 55 (86) 3131-7600
Fax: 55 (86) 3131-7630

Ligue grátis:
0800 703 3440
0800 979 3434
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
De segunda a sexta das 08:00h às 18:00h
sac@houston.com.br

